


## Beschreibung

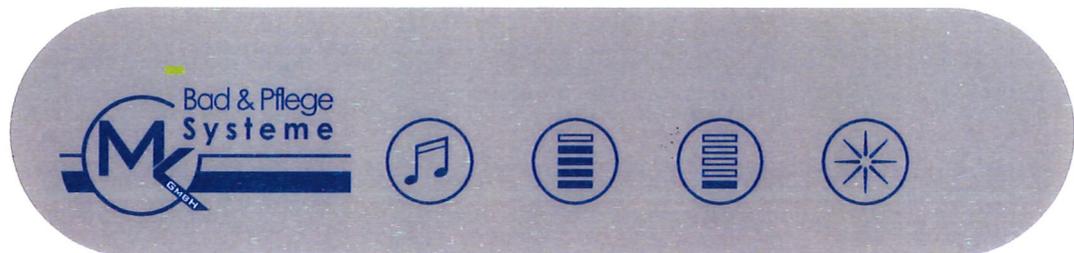

Wir Spannung an das System gelegt, beginnt der mp3 Player zu spielen. Die Netz LED blinkt.



Diese Taste schaltet den mp3-Player auf PAUSE. Die LED leuchtet dauerhaft. Zum Ausschalten des Systems wird im PAUSE Modus die PLUS oder MINUS Taste für zwei Sekunden gedrückt gehalten. Die LED erlischt.



Lautstärke PLUS - kurzer Tastendruck erhöht die Lautstärke. Halten der Taste schaltet zum nächsten Musikstück.



Lautstärke MINUS - kurzer Tastendruck verringert die Lautstärke. Halten der Taste schaltet zum vorherigen Musikstück.



Diese Taste startet die Farb-LED-Beleuchtung. Bei ersten Tastendruck startet die erste Farbe, beim zweiten die zweite usw. bis alle Farben aktiv waren, dann beginnt der automatische Farbwechsel. Durch Halten der Taste für 3 Sekunden wird die Beleuchtung deaktiviert. Nach einer Betriebszeit von 60 Minuten erlischt die LED selbsttätig.

## Technische Details

Verwendeten Bauteile:  
AUDIO X- Verstärker für 2 Schwinger Typ MH ( ohne Abdeckung)  
mp3 Chip bestückt  
mit USB Stick für Wannrandmontage

Tastatur(siehe Oben) 4 Tasten (Matrix)