


kuhnbieri

Wir kümmern uns / nous traitons.



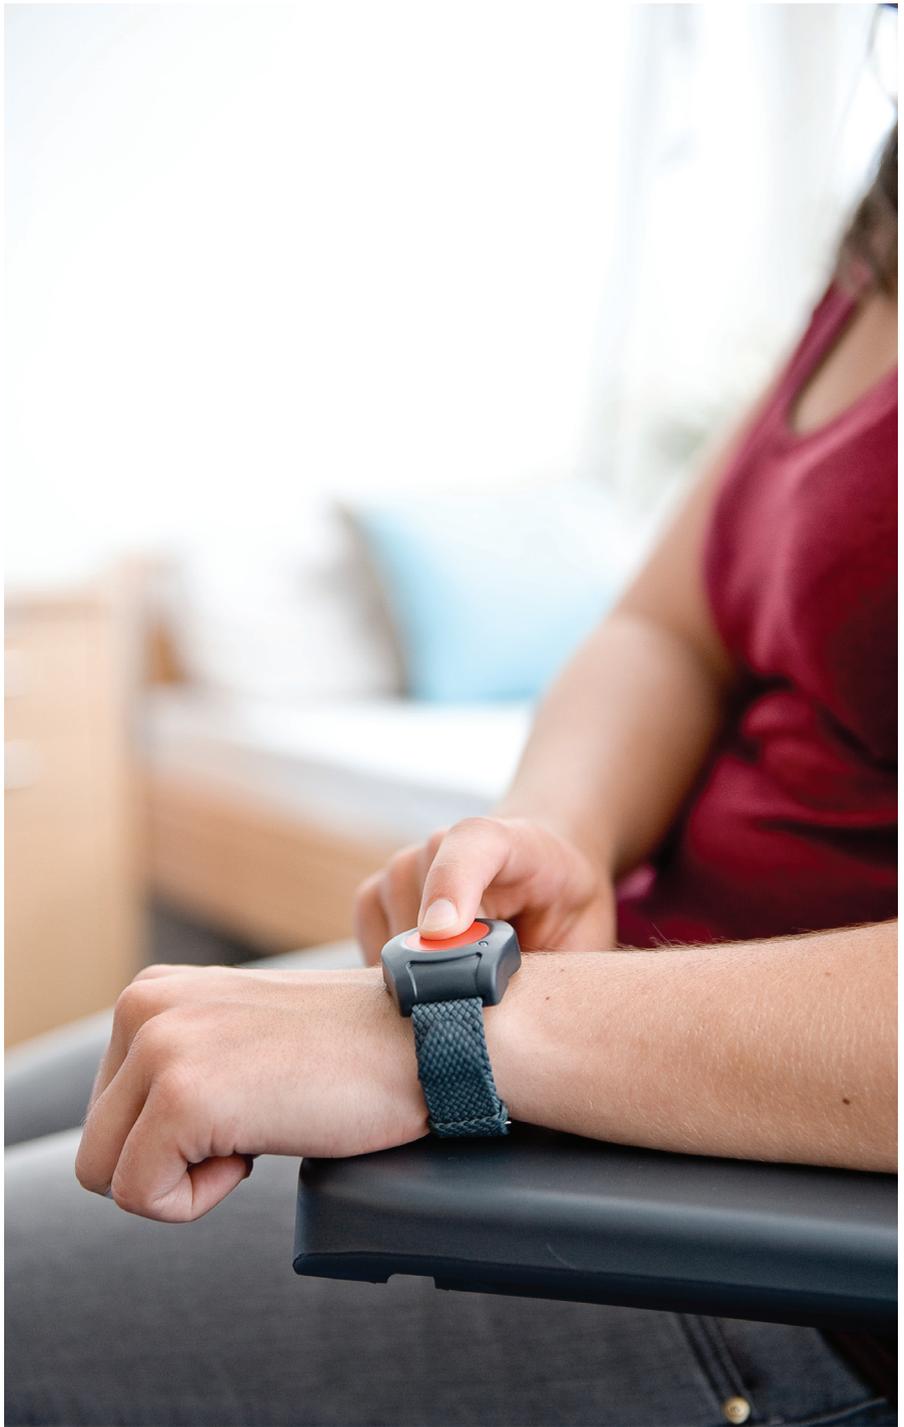

Funkrufsystem von Eldat

Diese Zusammenstellung soll dem Anwender und Planer eine Übersicht geben, welche Möglichkeiten bestehen, um die kabellosen Eldatkomponenten effektiv zur Rufsignalisierung zu nutzen. Es handelt sich dabei um eine Darstellung der prinzipiellen Möglichkeiten.

Eine exakte Planung, und eine sorgfältige Funkausleuchtung sind eine notwendige Voraussetzung, um eine einwandfreie Funktion sicher zu stellen. Bitte beachten sie, dass selbst bei ordnungsgemässer Planung und Ausführung die Signalübertragung auf der Funkstrecke gestört werden kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

Übersicht

So funktioniert's

Der Eldat Translator empfängt die Signale von bis zu 32 Funksender (z.B. Bodenalarmmatten, Fenster- und Türsensoren, Armband-Alarmknopf etc.) und leitet diese an das bestehende Alarmsystem weiter.

Dabei muss einzig der passende Systemanschluss (Stecker zum Alarmsystem) installiert, sowie die Stromzufuhr für den Translator sichergestellt werden.

Vorbereitung

Bei grösseren Distanzen oder Einflussfaktoren auf das Funksignal vor Ort, ist ein Austesten zu empfehlen. Mittels Funkverstärker AS011500 Funk-Reichweitenverlängerung Eldat Repeater kann bei Bedarf gezielt das Signal verstärkt und somit ohne grosse Aufwände die Systemreichweite vergrössert werden.


Installation, Schulung inkl. Inbetriebnahme

Auf Wunsch führen wir für sie die Installation der Funkeinheiten vor Ort durch. Programmierung, Einlesung und Montage der Sender inklusive Funktionsprüfung sind dabei enthalten. Im Anschluss wird das Pflegeteam geschult.

Funksender



Eldat Translater (Empfänger)

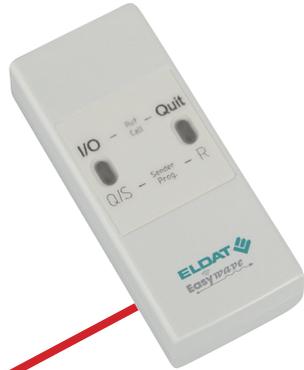

Systemanschluss
passend zu Ihrem
Alarmsystem



Bestehendes Alarmsystem

Empfänger / Anbindung an Alarmsystem

Translator Eldat RCL07, Anbindung an Rufanlage AS011006

Der Eldat Translator macht es möglich, bis zu 32 verschiedene Funksender pro Translator in ein bestehendes Lichtrufsystem einzubinden. Weiter werden z. B. eingegangene Rufe direkt am Gerät angezeigt. Die Schaltfunktion kann direkt am Gerät temporär deaktiviert werden und es findet eine Batterie-Unterspannungs-Auswertung statt. [↗](#)



Anbindung an bestehendes Alarmsystem AS011020

Die Einbindung des Eldat Translater am Lichtrufsystem ist ohne grosse Aufwände durch einen Techniker von uns möglich. Danach können die verschiedenen Sender ohne technische Kenntnisse durch das Pflegepersonal jederzeit ein- und auf Wunsch auch wieder ausgelesen werden.

Beinhaltet die Vorbereitung für Anbringung an bestehendes Lichtrufsystem. Anschluss der Kabel, Netzversorgung sowie Schaltstellen. [↗](#)



Funk-Reichweitenverlängerung Eldat Repeater AS011500

Der Eldat Steckdosen-Repeater RXP03 empfängt Funkmeldungen von Easywave-Sendern und gibt diese weiter. So lässt sich die maximale Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln. [↗](#)



Sender

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl unserer Best-Seller aus dem Bereich der Sender zum Funksystem Eldat.

Funk-Alarmsystem Bucinator Vivus AS010303

Nahezu unsichtbar, kein Fehlalarm, frühzeitige Alarmierung.

Das Sensor-Pad wird unter der Matratze eingebettet. Beim zu Bett gehen wird das System automatisch aktiviert. Wird das Bett verlassen, informiert das Alarmsignal verlässlich das Pflegepersonal, egal auf welcher Seite das Bett verlassen wird. Das System funktioniert auch einwandfrei auf einem Sessel.

Wird der Bucinator nicht benötigt kann dieser über einen Ein-/Aus-Schalter deaktiviert oder im mitgelieferten Koffer staubfrei und kompakt gelagert werden. [↗](#)



Funk-Alarmmatte Step-Control, 110 x 55 cm AS010203

Bestmögliche Sicherheit ohne die Freiheit einzuschränken.

Alarmmatte mit rutschhemmender Oberflächenstruktur für den vielseitigen Einsatz. Die Kontaktmatte wird am Einsatzort (z.B. vor Bett oder Tür) platziert. Beim Betreten gibt diese ein Signal an die Rufanlage oder an einen Funkempfänger weiter und alarmiert so das Pflegepersonal. [↗](#)



Funk-Tastsender Eldat, mit Halterung AS010513

Spritzwasserfester Funk-Tastsender für den Einsatz im Badezimmer mit grosser Drucktaste für eine einfache Bedienung. Ist ein Batteriewechsel nötig, wird ein gut sichtbares Leuchtsignal aktiviert. [↗](#)



Funk-Tür- und Fensterkontakt Eldat AS010516

Der Sender meldet, wenn ein Fenster, eine Türe oder Tor betätigt wird. Das Sendemodul wird am Rahmen befestigt, der Magnetwinkel am entsprechenden Flügel. Wird nun der Zustand der Tür/des Fensters/Tores verändert (geöffnet/geschlossen) wird ein Funksignal ausgelöst. [↗](#)



Funk-Wand-Tastsender Eldat AS010514

Wand-Tastsender für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude. Der Tastschalter kann auf herkömmlichen Schalterdosen befestigt oder aber direkt auf eine Wand geklebt bzw. geschraubt werden. [↗](#)



Türgriffsensor Actidoor AS010540

Intelligentes Sensorensystem, das ohne Kabel auskommt und via Funk Alarm auslöst wenn der Griff an Türen oder Fenster bewegt wird. Das System lässt sich einfach bedienen und kann manuell ein- und ausgeschaltet werden. [↗](#)



kuhnbieri

Kuhn und Bieri AG | Sägestrasse 75 | CH-3098 Köniz
Telefon 0848 10 20 40 | info@kuhnbieri.ch | **Wir kümmern uns / nous traitons.**