

RXP03 Steckdosen-Repeater kaskadierbar

Der kaskadierbare Steckdosen-Repeater RXP03 empfängt Easywave-Telegramme und sendet sie mit einer kurzen Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden wieder aus.

Bei Einsatz der maximal drei möglichen Repeater, kann die Reichweite eines Funksenders so um das nahezu Dreifache erhöht werden.

Diese neue Version des RXP03 ist vollständig kompatibel zum Vorgänger, wurde jedoch um die Möglichkeit der Kaskadierung erweitert.

Es können bis zu drei Repeater zum Erweitern einer Funkstrecke eingesetzt werden, ohne Störungen oder ein Aufschaukeln des Systems zu verursachen.

Der Netzausgang wird nicht geschaltet und bleibt somit voll nutzbar.




RXP03E5001B01-01K

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Sendeverzögerung	270 ms
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,5 W Stand by
Ausgänge	Netzausgang: landesspezifisches Steckersystem
Max. Kontaktbelastung	Netzspannung (nicht schaltbar): 10 A / 230 V AC
Betriebstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Abmessungen	50 x 120 x 75 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Steckersystem

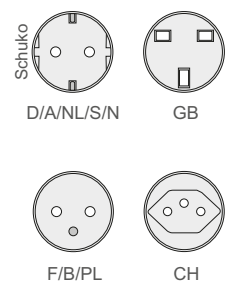

Lieferumfang

- Steckdosen-Repeater kaskadierbar
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Steckersystem
RXP03E5001B01-01K	Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weiß	D/A/NL/S/N
RXP03E5001B02-01K	Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weiß	GB
RXP03E5001B04-01K	Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weiß	F/B/PL
RXP03E5001B05-01K	Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weiß	CH