

RTS05 Ruftaster für den Pflegebereich

Der Ruftaster RTS05 ist ein kapazitiver Näherungsschalter (Sensorwandtaster) für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude.

Durch Annäherung oder kurzes Berühren der Sensorfläche wird ein Funksignal ausgesendet.

Er kann für den einfachen Personenruf in Verbindung mit dem Rufmelder RCP09, dem Funkgong RCP04 und dem Easywave Fon Alarm eingesetzt werden. Auch eine Anbindung an Betreuungssysteme, z. B. als Ruftaster für Schwesternrufanlagen, ist möglich.




RTS05E5001A03-40K

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	2x 3V-Batterien, CR2032
Betätigungskontrolle	LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)
Bedienung	Sender sendet sobald Taste berührt wird (max. 1 Sekunde)
Funktion	abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	80 x 80 x 10 mm
Gewicht	40 g (inklusive Batterien)
Farbe	Rahmen: weiß ähnlich RAL 9003 Taste: rot ähnlich RAL 3020

Ausführungen

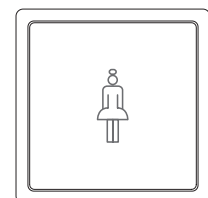

RTS05E5001A03-40K
1x RUF

Lieferumfang

- Sensorwandtaster
- 2 Batterien
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS05E5001A03-40K	Ruftaster für den Pflegebereich 1-Kanal, rot	RUF